



Инструкция по эксплуатации римских/ австрийских/портьерных штор

- 1 Управление римскими/австрийскими шторами осуществляется с помощью цепи управления или устройств радиоуправления (пульт, кнопка).
- 2 Крайнее нижнее положение полотна изделия не ограничено (при управлении цепью). В случае если нижнее положение шторы будет пройдено, и подъем начнется в другую сторону, то возможен перекос полотна. В этом случае опустить штору вниз, пройти нижнее положение и продолжать крутить цепь до верхнего положения.
- 3 Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70% и с плюсовой температурой.
- 4 Необходимо избегать любого механического воздействия на комплектующие.
- 5 Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- 6 Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- 7 Для стирки шторного полотна его необходимо снять: развязать все узлы на кольцах у утяжелителя с обратной стороны, вытащить утяжелитель и все фибергласовые стержни, отсоединить полотно от карниза.
Стирка римских штор для предотвращения усадки готового изделия осуществляется строго в режиме деликатной стирки и при температуре не выше 30.




Уход за тканями

► Органза, тюль и шифон

При утюжке эти ткани становятся волнистыми, поэтому гладьте без увлажнения умеренно нагретым утюгом. Возможна химчистка. Не натирайте и не выкручивайте ткань, не сушите в центрифуге, только деликатный отжим. Стирать в холодной воде. Допустимая температура воды при стирке не выше 30 градусов.


► Бархат и ворсовый трикотаж

При утюжке ткани, имеющие высокий ворс, утюжат с паром, ткани с гладким ворсом – без пара. Утюг ведут по ткани по направлению ворса без нажима. Лучше всего гладить на махровой простыне или на плюшевом покрывале. Для стирки изделия из бархата нужно выворачивать изнаночной стороной наружу. Стирать в холодной воде. Допустимая температура воды при стирке не выше 30 градусов. Изделия нельзя тереть или выкручивать, отжимать в центрифуге, а нужно заворачивать в махровую ткань и осторожно выжимать. Ворсовый и эластичный бархат сушат в разложенном виде.

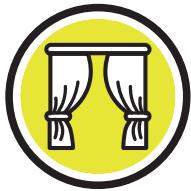

Уход за шторами

- 1 Чтобы предотвратить усадку, для стирки придерживайтесь температурного режима не выше 30 С.
- 2 Убедитесь, что Вы тщательно прополоскали шторы и на них не осталось моющих средств. Солнце может среагировать с химикатами и шторы полиняют или выгорят.
- 3 Всегда гладьте шторы в слегка влажном состоянии, поскольку утюжка и отпаривание удерживают форму штор.
- 4 Страйтесь не гладить поверх швов, проводите по ним только кончиком утюга. Если Вам все же нужно прогладить по шву, проложите внутрь кусочек ткани между швом и основной тканью, чтобы не образовался рубчик.

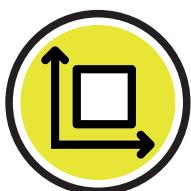

Максимально допустимые гарантийные размеры изделий

Гарантийный срок 3 года, предоставляемый компанией Ролатекс, распространяется только на изделия не превышающие минимальные и максимальные допустимые размеры:

ТИП ИЗДЕЛИЯ	Цепочный механизм MIN (см)	Цепочный механизм MAX (см)	Изделия с электроприводом MIN (см)	Изделия с электроприводом MAX (см)
Римские шторы	45 X 60	200 X 300	45 X 60	200 X 300
Австрийские шторы	120 X 60	250 X 210	120 X 60	250 X 210
Портьерные шторы	Ограничения по высоте и ширине полотна могут быть связаны только с ограниченной шириной ткани в рулоне производителя, для изготовления изделий превышающих данные параметры.... шов на изделии горизонтальный или вертикальный			

- При подписании договор-заказа, заказчик подтверждает, что ознакомлен с правилами эксплуатации, ухода и размерными ограничениями , в случае превышения которых стандартная **гарантия 3 года на изделия не распространяется**



О чем говорят знаки на этикетке или Таблица символов.

Существует единая международная система символов, обозначающих виды и условия ухода за той или иной тканью. В таблице приведены лишь наиболее часто встречающиеся обозначения.



Стирать в холодной воде. Температура воды при стирке 30 градусов



Стирать в теплой воде. Температура воды не выше 40 градусов



Стирать в горячей воде. Температура воды от 50 градусов



Возможны такие варианты: Указанная цифра означает оптимальную температуру.
95 – означает возможность кипячения.



Черточка под знаком означает – щадящая стирка, не следует сильно тереть ткань,
бывают значки с двумя черточками, в этом случае ткань вообще не подлежит трению.



Только ручная стирка



Стирка запрещена



Не отжимать



Условия сушки



Можно выжимать и сушить в стиральной машине



Сушить при низкой (средней, высокой соответственно) температуре.
Возможны варианты, когда в значке указана допустимая температура сушки



Щадящие отжим и сушка



Деликатные отжим и сушка



Вертикальная сушка



Сушка на горизонтальной поверхности



Сушка без отжима



Сушка в тени



Недопустимо попадание солнечных лучей



Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине



Глаженье



Теплый, температура до 110 градусов. Режим глаженья для шелка и химического волокна



Умеренно нагретый, температура до 150 градусов. Режим глаженья шерсти



Горячий, температура до 200 градусов. Режим глаженья льна.



Гладить нельзя



Иногда встречается – нельзя гладить с применением пара



Отбеливание и химчистка



Можно отбеливать



Можно отбеливать с применением хлора



Отбеливать без хлора



Отбеливать нельзя



Сухая химчистка



Химчистка с любым растворителем, предназначенным для чистки тканей



Чистка с использованием углеводорода, хлорного этилена, монофлотрихлорметана



Чистка с использованием углеводорода и трифлотрихлорметана.



Химчистка запрещена



Правильно ухаживайте за Вашиими изделиями и они прослужат Вам не один год.