



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ И УСТАНОВКЕ МИНИКАССЕТНОЙ СИСТЕМЫ



### Замер стеклопакета

При обмере окна, для установки миникассетной системы

- 1 Замерить ширину окна, высоту окна и отметить глубину штапика (на рисунке размеры: a, b и c).
  - 2 Необходимо уточнить с какой стороны будет располагаться цепочный механизм управления.
- Для удобства использования рекомендуется его располагать с противоположной стороны от ручки окна.
- Существует 4 типа штапика, как с них правильно снимать размеры показано на рис.2
- Ткани с плотной структурой имеют ограничения по диаметру намотки и соответственно по высоте перекрываемого проема.
- На окна, высота штапика которых меньше 8мм, устанавливается миникассетная система, у которой утяжелитель подшит к низу ткани.

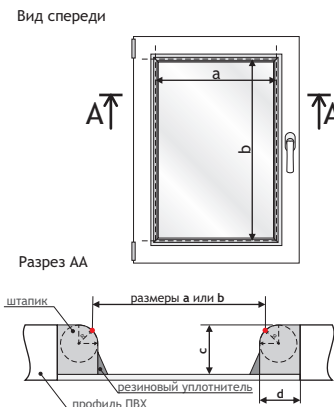


Рис.1 a-ширина окна, b-высота окна, c-глубина штапика, d-высота штапика

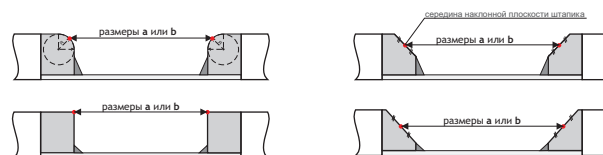


Рис.2 Как правильно выполнять обмер разных типов штапиков пластикового окна



### Порядок установки системы

Откройте изделие без использования режущих инструментов

- 1 Установка направляющих. Приклейте направляющие к штапикам. Нижняя часть направляющей должна упираться в нижний горизонтальный профиль, в ступеньку, образующуюся на стыке оконного профиля со штапиком (рис.1).
- !При необходимости подрежьте ребро фиксации направляющей на высоту штапика d (рис.3);
- 2 Установка короба. Снимите защитную пленку с клейкой ленты на коробе и приклейте короб к верхнему горизонтальному штапику так. Закрепите короб 4мя саморезами и закройте саморезы декоративной заглушкой(рис.2).
- Пустите ткань по направляющим;
- 3 Установите цепочко-держатель (рис.4);
- 4 Натяните цепь управления, обрежьте лишний кусок, соедините цепь цепочкодержателем;
- 5 Установите ограничитель цепи (рис.5);
- 6 Установите фиксатор цепи сбоку от профиля миникассеты таким образом, чтобы он не мешал движению цепи при управлении миникассетой. (рис.6);
- 7 Во время монтажа миникассеты, необходимо каждую боковую крышку крепить на 2 самореза. Во избежании перекоса механизма миникассеты саморез необходимо размещать по центру крепежного паза (рис.7)



Рис.1



Рис.4



Рис.2

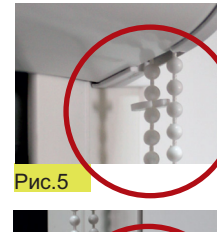


Рис.5



Рис.3



Рис.6


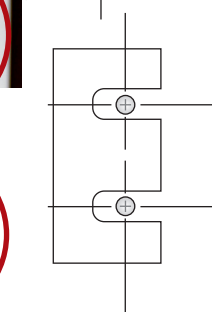


Рис.7

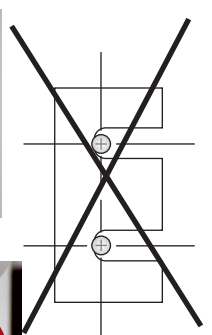

### Ограничения

На стеклянные балконные двери (более 185 см.) не все ткани возможно поместить в короб миникассетной системы. Необходимо рассматривать каждую ткань индивидуально. Ткани Шикотан имеют естественную деформацию, т.к. плетеная солома может вытягиваться и в процессе эксплуатации допускается некоторая несовершенство намотки. Пользоваться этими изделиями необходимо очень осторожно.

Компания «rolatex» не рекомендует устанавливать миникассетную систему с тканью «Black Out» на окна с Теплоотражающим Покрывом выходящие на южную сторону. Связано это с тем, что не происходит необходимый теплообмен между помещением и улицей, при этом стекло нагревается и ткань «Black Out» может прилипнуть. При такой установке гарантия на изделие не распространяется.



### Регулировка светового потока

Регулировка светового потока осуществляется подъемом/опусканием ткани с помощью цепочки управления.



### Рекомендации по уходу

Рекомендована сухая чистка (пылесос или щетка)



### Гарантия

Гарантийный на жалюзи распространяется на 12 месяцев. Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен.